




## K 1116A

Alfa Romeo 166; Lancia K

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif

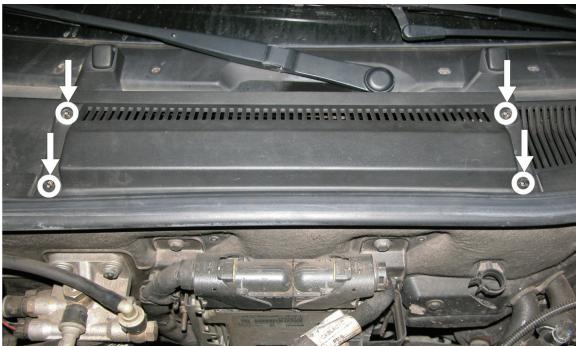

- (EN) Loosen the screws of the screen under the windshield
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia
- (DE) Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schrauben abschrauben
- (RU) Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента
- (FR) Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir



- (EN) Loosen the screws that hold the cover itself
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące pokrywy komory filtra
- (DE) Die Befestigungsschrauben des Filterteildeckels lösen
- (RU) Вывернуть болты, крепящие крышки камеры фильтра
- (FR) Dévisser le couvercle de la chambre du filtre



- (EN) Take the filter out together with the frame
- (PL) Wyciągnąć filtr z ramką
- (DE) Das Filter mit Rahmen herausnehmen
- (RU) Вытащить фильтр с рамкой
- (FR) Sortir le filtre avec son cadre



- (EN) Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order
- (PL) Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die einzelnen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Вынуть фильтр из рамки, смонтировать новый, проделать вышеописанные действия в обратной очередности
- (FR) Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse

⌚ 0:15 ⚡ PH-2