



K 1309-2x


Ssangyong Actyon, Kyron



- Ⓔ Filter is placed inside the car
- Ⓟ Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- Ⓓ Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- Ⓡ Фильтр находится внутри автомобиля
- Ⓡ Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule




- Ⓔ Open the glove compartment, unclasp the compartment, remove the glove compartment
- Ⓟ Otworzyć schowek, wypiąć klipsy zabezpieczające schowek, usunąć schowek
- Ⓓ Den Handschuhfach öffnen, die Klips abknöpfen, die das Versteck absichern, das Handschuhfach abnehmen
- Ⓡ Открыть бардачок, снять защитные клипсы бардачка, вытащить бардачок
- Ⓡ Ouvrir la boîte, démonter les clips de protection du coffre, enlever la boîte

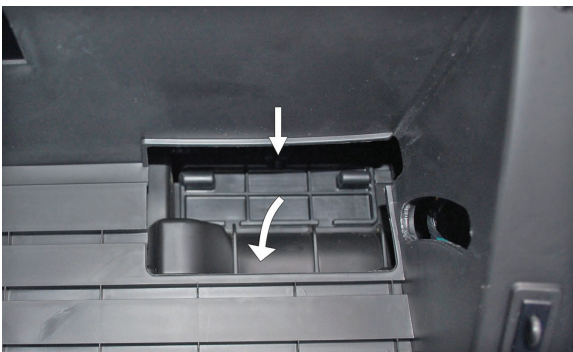

- Ⓔ Detach the cover of the filter chamber
- Ⓟ Wypiąć pokrywę komory filtra
- Ⓓ Die Filterteilabdeckung abtrennen
- Ⓡ Отстегнуть крышку камеры фильтра
- Ⓡ Détacher le couvercle du compartiment du filtre



- Ⓔ Carefully remove the filter from its socket
- Ⓟ Ostrożnie wyciągnąć filtr z gniazda
- Ⓓ Den Filter vorsichtig aus dem Filtersitz herausnehmen
- Ⓡ Осторожно вытащить фильтр из гнезда
- Ⓡ Sortir prudemment le filtre de son compartiment



K 1309-2x



- Ⓔ EN Carefully remove the second filter, install the new one and perform the previous actions in the opposite order
- Ⓔ PL Ostrożnie wyjąć drugi filtr, zainstalować nowe i wykonać poprzednie czynności w odwrotnej kolejności
- Ⓔ DE Die verschmutzten Filter vorsichtig entfernen, gegen neue ersetzen und die o.g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ RU Осторожно снимите второй фильтр, установите новую и выполнять предыдущие действия в обратном порядке
- Ⓔ FR Ressortir le second filtre, placer des nouveaux filtres et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse