

### Edición n.º 02/2018: Dispositivos de fijación adicionales para el elemento filtrante de aire LX 1566

El elemento filtrante de aire LX 1566 de MAHLE para vehículos del grupo Volkswagen está equipado con unos dispositivos de fijación adicionales (los denominados «talones de ajuste») que aseguran una mayor presión de cierre. Puesto que hay elementos filtrantes de aire equivalentes que no cuentan con estos talones, la comparación directa puede resultar difícil.

A la hora de montar el LX 1566 es importante seguir estos pasos:

1. El elemento filtrante debe insertarse en el alojamiento primero con el lado izquierdo, véase la figura
2. Mientras se fija a mano el lado izquierdo, el lado derecho puede insertarse en el espacio correspondiente, véase la figura 3.



Figura 1: Elemento filtrante equivalente montado

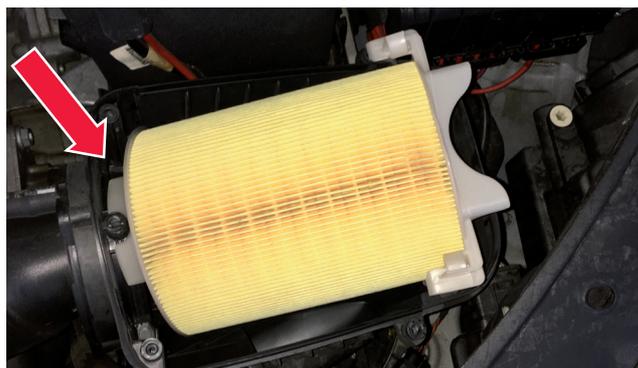


Figura 2: Paso 1 del montaje: primero se inserta el lado izquierdo



Figura 3: Paso 2 del montaje: enclavar los dispositivos de fijación

**¡IMPORTANTE!** La diferencia óptica y constructiva respecto a elementos filtrantes equivalentes no supone ningún defecto: al contrario, asegura un asiento óptimo en el alojamiento del filtro.

» Encontrará un breve vídeo de montaje junto al propio producto en nuestro catálogo online en [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com).