

0005 Информация о техническом обслуживании

Отн.:	71-19722-00
Изделие:	Mercedes Benz
Тип:	полукольцо

Руководство по установке полукольца

Руководство по установке полукольца

- Вложить полукольцо в паз
- Запрессовать полукольцо
- Разрезать полукольцо по размеру

Внимание: Выступ должен определяться в зависимости от материала. (усадочные свойства при температура масла 150 °С)



Шаблон установки выступа полукольца по размеру, толщина 0,7 мм при использовании арамидного штапельного волокна.

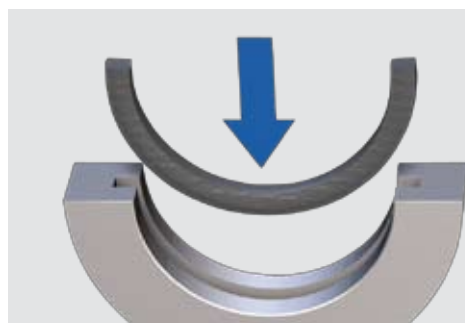


Рисунок 1_Вложить полукольцо в паз

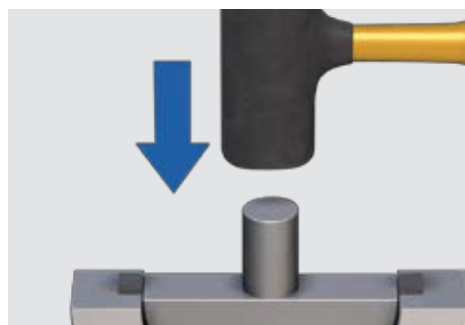


Рисунок 2_Запрессовать полукольцо

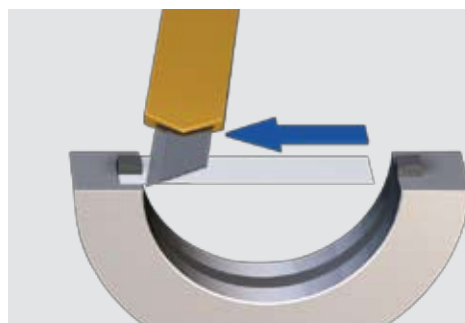


Рисунок 3_Разрезать полукольцо по размеру

VICTOR REINZ – простейший путь получения хорошего уплотнения.